



MODE D'EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUAL DE INSTRUCCIONES

FR

DE

IT

ES

BG-CO₂ Timer





@Biogents AG



biogents_ag



@BiogentsAG



Biogents AG

FR - Avant d'utiliser le produit, lisez les informations contenues dans le mode d'emploi et respectez toutes les instructions données.

IT - Prima dell'uso, leggere le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso e rispettare tutte le indicazioni fornite.

DE - Lesen Sie vor dem Gebrauch die Informationen innerhalb der Bedienungsanleitung und beachten Sie alle mitgelieferten Anweisungen.

ES - Antes de utilizarlo, lea la información contenida en el manual de instrucciones y respete todas las instrucciones facilitadas.



Voir les vidéos
Visualizzare i video
Videos ansehen
Ver los vídeos



SOMMAIRE

FR

• Utilisation	04
• Composition du produit	05
• Placement de la pile	06
• Mise en service	07
• Installation	08
• Fonctions	09
• Programmation des plages horaires	10-13
• Données techniques	14
• Distributeurs	51
• Contact	52

FR

03 | FR



UTILISATION

FR

Le BG-CO₂-Timer permet d'économiser du CO₂ en programmant jusqu'à deux plages horaires. Observez les pics d'activités des moustiques afin de choisir les meilleurs créneaux horaires.

Exemples de créneaux horaires :

Pour les moustiques tigre : de 7h00 à 22h00

Pour les moustiques communs : de 6h00 à 9h00 et de 16h00 à 23h00

Pour les moustiques des zones humides : de 7h00 à 23h00



COMPOSITION DU PRODUIT



Raccordement à la bouteille de CO₂

Touches de réglage des plages horaires

Écran d'affichage


Raccordement au piège à moustiques

FR

05 | FR

PLACEMENT DE LA PILE

FR

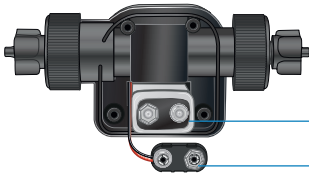

Etat de la pile



Pile plate 9V (non incluse)



Connecteur pile



MISE EN SERVICE

- Dévissez le cache au dos de l'appareil
 - Insérez une pile carrée 9V (**non incluse**) et branchez la avec le connecteur :
pôle hexagonale sur pôle arrondi
 - Refermez la face arrière de l'appareil avec les vis
 - L'état de chargement de la pile est affiché à l'écran
- La pile a en général une durée de vie d'au moins 6 mois

FR




L'INSTALLATION EST FACILE

FR

Installez le BG-CO₂ Timer entre la bouteille de CO₂ et le piège à moustiques.

Le tuyau provenant de la bouteille de CO₂ se branche avec la sortie ①, celui menant au piège avec la sortie ②.

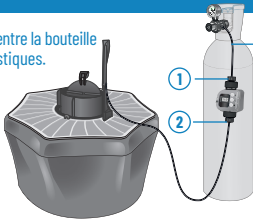

Tuyau de CO₂ (environ 10 cm de long), à couper à partir du tuyau fourni.

FONCTIONS



- Touche pour avancer l'heure (clic bref)
- Emission continue de CO₂ (2 sec)



- Touche pour reculer l'heure (clic bref)
- Coupure du CO₂ (2 sec)



- Touche de mise en marche de l'écran (clic bref)
- Réglage des plages horaires (2 sec)

FR



PROGRAMMATION DES **PLAGES HORAIRES**

FR



- Pressez la touche  pour **allumer l'écran**
- Pressez 2 sec. la touche  pour **lancer la programmation** :

- Réglez l'**heure** avec les touches "+" et "-"; confirmez avec 
- Réglez l'heure de **début du 1er créneau (S1)**; confirmez 
- Réglez l'heure de **fin du 1er créneau (E1)**; confirmez 
- Réglez l'heure de **début du 2nd créneau (S2)**; confirmez 
- Réglez l'heure de **fin du 2nd créneau (E2)**; confirmez 



PROGRAMMATION DES PLAGES HORAIRES



Le "R" sur l'écran indique que le timer est désormais programmé.

FR

NOTE : si vous ne souhaitez pas programmer une seconde plage horaire, réglez l'heure de début du 2nd créneau (S2) et l'heure de fin (E2) une minute après la fin du 1er créneau (E1).



OPTION 1: EMISSION CONTINUE DE CO₂

FR



Pour programmer la diffusion de CO₂ en continu, appuyez sur la touche "+" pendant 2 secondes jusqu'à entendre un bip.

"A" et la flèche vers le bas apparaissent alors sur l'écran.

Pour arrêter la diffusion continue, appuyez de nouveau sur la touche "+".



OPTION 2: COUPURE DU CO₂



FR

Pour couper la diffusion de CO₂ de manière permanente, appuyez sur la touche “-” pendant 2 secondes.

“A” (sans la flèche vers le bas) apparaît alors sur l’écran.

Pour rétablir la diffusion de CO₂, appuyez de nouveau sur la touch “-”.

DONNÉES TECHNIQUES

FR

Modèle : BG-CO₂-Timer

Numéro de modèle : 10306

Poids : 200 g

Dimension : 5,5 cm x 12,5 cm x 8,5 cm

Fabricant : Biogents AG, An der Irlter Höhe 3a,
93055 Regensburg, Allemagne



Fabriqu  en RPC



Le symbole DEEE de la « poubelle barr e » signifie que vous  tes l galement tenu d' liminer ces appareils s par ment des d chets municipaux non tri s. Il est interdit de les jeter dans les ordures m nag res, telles que la poubelle d'ordures m nag res ou la poubelle de tri s lectif.  vitez les erreurs en vous d barrassant correctement de ces appareils dans les points de collecte et de retour pr vus   cet effet.



DISTRIBUÉ PAR | VERTRIEB DURCH | DISTRIBUITO DA | DISTRIBUIDO POR

FR : SPG | 481 rue du Petit Mas | 84000 Avignon | France | Tél : +33 (0)4 90 27 69 00

DE: SBM Life Science GmbH | Raiffeisenstraße 15a | 40764 Langenfeld
Deutschland | Tel: +49 2173 8932100

CH: Samen Mauser AG | Industriestrasse 24 | CH-8404 Winterthur / ZH

IT: SBM Life Science S.R.L. | Via Montefeltro 6 | 20156 Milano (MI) | Italia
Tel: + 39 02 83968856

ES: SBM Ciencias para la vida, S.L. | C/ Pintor Sorolla, 31, 1º | 46002 – Valencia
Espana | Tel. : +34 (0) 900 102 860

CONTACT | KONTAKT | CONTATTO | CONTACTO

Biogents AG | An der Irler Höhe 3a | 93055 Regensburg
Allemagne | Deutschland | Germania | Alemania
www.biogents.com | e-mail: sales@biogents.com

IT



PAP22 | Libretto

Raccolta carta

Verifica sempre le disposizioni del tuo Comune.



ES



12324-ver1
561424EUa